



Handbuch

Dokument Nr. 1005DI04REV00
Ausgabe 04/11/2013

Vorbehalt: Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadensersatz.

Alle Rechte vorbehalten.

i.safe MOBILE GmbH kann nicht für Datenverluste oder sonstige direkte oder indirekte Schäden haftbar gemacht werden, die durch einen unsachgemäßen Gebrauch des Mobiltelefons entstanden sind.

(c) 2013 i.safe MOBILE GmbH

i.safe MOBILE GmbH
i_PARK TAUBERFRANKEN 14
97922 Lauda-Königshofen
Germany

Tel. +49 9343/60148-0
info@isafe-mobile.com
www.isafe-mobile.com

Part I Sicherheit	6
1 Technische Beschreibungen	7
1.1 Ex-Spezifikationen	7
1.2 Technische Daten	8
1.3 Varianten	8
2 Sicherheitshinweise	9
2.1 Fehler und Schäden	9
2.2 Ex-relevante Sicherheitsvorschriften	10
2.3 Weitere Sicherheitshinweise	11
3 i.safe PROTECTOR	13
Part II Schnellstart	14
1 Tastenbelegung	15
2 Statusanzeigen	16
3 Erste Schritte	17
3.1 Batterie	17
3.2 Installation der SIM-Karte	18
3.3 Installation der Micro SD-Karte	19
4 Lokalisierung des Telefons	20
5 Verwendung der Kontakte	20
6 Verwendung von Profilen	21
7 Verwendung von Netzwerkfunktionen	22
8 Verwendung der E-Mail	23
8.1 Einstellung	23
8.2 Schreiben einer E-Mail	23
8.3 Empfangen einer E-Mail	23
9 Verwendung von Nachrichten	24
9.1 Schicken einer Nachricht	24
9.2 Lesen einer neuen Nachricht	24
10 Verwendung der Kamera (nur Modell ADVANTAGE 1.0)	25
11 Verwendung von Bluetooth	26
11.1 Übertragung von Dokumenten mit Bluetooth	26
11.2 Verwendung eines Bluetooth -Headsets	26

Part III Alle Optionen	28
1 Hauptmenü	28
2 Kontakte	29
2.1 Suche von Kontakten	30
2.2 Sonstige Optionen	32
3 Mitteilungen	35
3.1 SMS	37
3.2 MMS	41
3.3 E-Mail Optionen	43
4 Anrufliste	45
4.1 Kontrolle der Anruflisten	45
5 Kamera	48
5.1 Vorschau-Bildschirm im Schnappschuss-Modus	49
6 Mediaplayer	52
6.1 Optionen	53
6.2 Aktueller Titel	53
7 JAVA Apps	55
8 Einstellungen	56
8.1 Notruf	57
8.2 Display	58
8.3 Klingelton	59
8.4 Telefoneinstellungen	59
8.5 Anrufeinstellungen	60
8.6 Netzwerke	62
8.7 Verbindungseinstellungen	62
8.8 Sicherheitseinstellungen	63
8.9 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	63
9 Profile	64
10 Dateimanager	66
11 Extra	68
11.1 Bluetooth	69
11.2 Kalender	69
11.3 Anmerkungen	70
11.4 Taschenrechner	71
11.5 Aufnahmegerät	71
11.6 Wecker	72
11.7 Konverter	73
11.8 Schrittzähler	73

11.9 GPS	74
12 UKW Radio	75
13 Browser	77
Part IV	79
1 Fehlerbehebung	80
2 Wartung	82

Part I

Sicherheit

Einführung

Dieses Dokument enthält Informationen und Sicherheitshinweise, die für einen sicheren Betrieb des Mobiltelefons **ADVANTAGE 1.x** zu den beschriebenen Bedingungen unbedingt einzuhalten sind. Eine Missachtung dieser Informationen und Anweisungen kann schwere Folgen haben und/oder gegen Vorschriften verstoßen.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sowie diese Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch des Telefons. Bei voneinander abweichenden Informationen sind diese Sicherheitshinweise zu berücksichtigen.




Die geltende EC-Konformitätserklärung, EG-Baumusterprüfbescheinigung und IECEx-Zertifikate, Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung können unter www.isafe-mobile.com heruntergeladen oder bei der i.safe MOBILE GmbH angefordert werden.

1 Technische Beschreibungen

1.1 Ex-Spezifikationen

Das Mobiltelefon **ADVANTAGE 1.x** ist für den Gebrauch in explosionsfähiger Atmosphäre (Zonen 1, 21, 2 und 22) gemäß Richtlinien 94/9/EG (ATEX 95) und 99/92/EG (ATEX 137) und im IECEx-System geeignet.

Ex-Kennzeichnungen

ATEX:  II 2G Ex ib IIC T4 Gb
 II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X
EPS 12 ATEX 1 463 X
CE 2004 

IECEx: Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db IP6X
IECEx EPS 12.0022X

Temperaturbereich: -20 ... +60 °C

Hersteller:

i.safe MOBILE GmbH
i_PARK TAUBERFRANKEN 14
97922 Lauda-Königshofen
Germany

1.2 Technische Daten

Frequenzen

GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

3G 850 / 1900 / 2100 MHz

Unterstützte Netzwerke

WWAN (HSPA/EDGE/GPRS/GSM)

Abmessungen

63 mm X 127 mm X 24 mm

Bildschirmgröße

2,2" QVGA

Kamera

2,0 MP (nur ADVANTAGE 1.0)

Drahtlose Kommunikation

Bluetooth

Batterie

1000 mAh

Betriebstemperatur

-20 °C ... 60 °C

Speicher

Micro-SD, unterstützt bis zu 16 GB

1.3 Varianten

ADVANTAGE 1.0 ist mit einer 2 MP Kamera ausgestattet,

ADVANTAGE 1.1 enthält keine Kamera.

2 Sicherheitshinweise

2.1 Fehler und Schäden

Sollte ein Grund zur Annahme bestehen, dass die Sicherheit des Mobiltelefons beeinträchtigt wurde, muss es außer Betrieb genommen werden und unverzüglich aus allen explosionsgefährdeten Bereichen entfernt werden.

Eine unbeabsichtigte Wiederinbetriebnahme des Telefons ist zu verhindern.

Die Sicherheit des Telefons kann z.B. gefährdet sein, wenn

- Fehlfunktionen auftreten.
- am Gehäuse des Telefons oder des Akkus Beschädigungen erkennbar sind.
- das Telefon übermäßigen Belastungen ausgesetzt wurde.
- das Telefon unsachgemäß gelagert wurde.
- Beschriftungen oder Schilder des Telefons nicht mehr lesbar sind.

Telefone, die Fehler aufweisen, oder bei denen Fehler vermutet werden, sollten zur Überprüfung an die i.safe MOBILE GmbH geschickt werden.

2.2 Ex-relevante Sicherheitsvorschriften

Bei der Benutzung dieses Telefons wird vorausgesetzt, dass der Bediener die üblichen Sicherheitsvorschriften befolgt und die Bedienungsanleitung, Sicherheitshinweise und das Zertifikat gelesen und verstanden hat.

Folgende Sicherheitsvorschriften müssen zusätzlich beachtet werden:

- Alle Öffnungen des Telefons müssen innerhalb von explosionsgefährdeten Bereichen geschlossen werden. Der Akku muss mit den zwei Schrauben befestigt werden, und die USB- und Headset-Schnittstellenabdeckungen müssen geschlossen sein.
- Der Akku darf nur außerhalb der explosionsgefährdeten Bereiche gewechselt oder geladen werden.
- Das Telefon darf nur außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche über das i.safe PROTECTOR USB-Kabel oder anderes, von i.safe MOBILE GmbH freigegebenes Zubehör geladen werden.
- USB-Datenverbindungen zu anderen Geräten sind nur über das i.safe PROTECTOR USB-Kabel oder anderes, von i.safe MOBILE GmbH freigegebenes Zubehör erlaubt.
- Es darf nur der zugehörige Akku vom Typ BPA01A verwendet werden.
- Das Mitführen von zusätzlichen Akkus ist in explosionsgefährdeten Bereichen nicht zulässig.
- Das Telefon darf nur bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 °C ... 45 °C geladen werden.
- Das Telefon darf keinen aggressiven Säuren oder Basen ausgesetzt werden.
- Das Telefon darf nicht in die Zonen 0 und 20 eingebracht werden.
- Nur von i.safe MOBILE GmbH freigegebenes Zubehör verwenden.

2.3 Weitere Sicherheitshinweise

- Das Display nicht mit scharfkantigen Gegenständen berühren. Staubpartikel und Fingernägel können das Display zerkratzen. Den Bildschirm sauber halten. Staub mit einem weichen Tuch vorsichtig vom Display entfernen, ohne dieses zu zerkratzen.
- Das Telefon nur in Innenräumen laden.
- Das Telefon keinen hohen Temperaturen aussetzen, da dadurch der Akku überhitzen kann, was einen Brand oder eine Explosion zur Folge haben könnte.
- Das Telefon nicht in der Nähe von entflammaren oder explosiven Stoffen laden.
- Das Telefon nicht in staubiger, feuchter oder zu warmer bzw. zu kalter Umgebung laden (der zulässige Temperaturbereich für das Laden beträgt 0 ... 45 °C).
- Das Telefon nicht an Orten benutzen, an denen Gesetze und Verordnungen dies untersagen.
- Das Telefon, den Akku oder das Ladegerät keinen starken Magnetfeldern aussetzen, wie sie z. B. von Induktionsherden oder Mikrowellenöfen ausgehen.
- Das Telefon nicht selbst öffnen oder reparieren. Unsachgemäße Reparaturen oder ein Öffnen können zur Zerstörung des Geräts, zu Feuer oder zu einer Explosion führen. Das Gerät darf nur von autorisierten Fachleuten repariert werden.
- Nur von i.safe MOBILE GmbH zugelassenes Zubehör verwenden.
- Die Pole des Akkus nicht direkt mit einem leitfähigen Material verbinden, um einen Kurzschluss zu verhindern.
- Das Telefon in Kliniken oder anderen Einrichtungen, in denen der Gebrauch von Mobiltelefonen verboten ist, ausschalten. Dieses Telefon kann die Funktion von medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern beeinflussen; darum immer einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen Telefon und diesen Geräten einhalten.
- Alle geltenden Landesgesetze zum Gebrauch von Mobiltelefonen bei der Steuerung von Fahrzeugen beachten.

- Vor dem Reinigen des Telefons dieses ausschalten und das Ladekabel abtrennen.
- Zum Reinigen des Telefons oder Ladegeräts keine chemischen Mittel verwenden. Für die Reinigung ein weiches antistatisches Tuch benutzen.
- Alte und unbrauchbare Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Diese zu Abfallentsorgungsstellen bringen oder an i.safe MOBILE GmbH schicken.
- Für Schäden durch Computerviren, die beim Gebrauch der Internetfunktionen heruntergeladen werden, ist der Benutzer selbst verantwortlich. Ein Regressanspruch gegenüber der i.safe MOBILE GmbH besteht nicht.

Warnung

Die i.safe MOBILE GmbH haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Hinweise oder unsachgemäßen Gebrauch des Telefons entstehen.

3 i.safe PROTECTOR

Das **ADVANTAGE 1.x** enthält Sicherheitsschaltungen.

Eine Verbindung des Telefons mit einem nicht ex-zugelassenen Gerät, wie z.B. einem Computer, kann die Sicherheit des Telefons beeinflussen, da Fehler in dem nicht ex-zugelassenen Gerät zu Leistungsspitzen führen können, die die Sicherheitsschaltungen des Telefons zerstören könnten.

Beim i.safe **PROTECTOR** handelt es sich um ein USB-Kabel für die Verbindung des Telefons mit nicht ex-zugelassenen Geräten. Es enthält zusätzliche Sicherheitsschaltungen, die das Telefon vor möglichen Fehlern in den nicht ex-zugelassenen Geräten schützen.

Aus diesem Grund sind Lade- und USB-Verbindungen nur mit dem i.safe **PROTECTOR** erlaubt.

Part II

Schnellstart

In dieser Bedienungsanleitung werden die folgenden Formate verwendet:

- **[OK], [ABHEBEN]**: Drucktasten müssen betätigt werden.
- **<Hauptmenü>, <Einstellungen>** stehen für Textoptionen auf dem Display des Telefons, die mit den Tasten angewählt werden.




















1 Tastenbelegung



- [1] An/Aus:** Langer Druck zum An- bzw. Ausschalten.
Kurzer Druck zum Sperren.
- [2] Abheben:** Aufrufen der Anrufliste, bzw.
Annehmen eines Anrufes.
- [3] Beenden:** Rückkehr zum Hauptbildschirm von jedem Menü.
Beenden oder Ablehnen eines Anrufes.
- [4] Menü:** Im Hauptbildschirm: Aufrufen der Einstellungen.
- [5] Clear:** Löschen einer Eingabe.
- [6] Navigation:** 4-Wege Navigation durch die Menüs.
- [7] OK:** Bestätigen der Eingabe oder Funktion.
- [8] Tastatur:** Nummern wählen oder Text eingeben.
- [9] Lautstärke:** Lautstärke ändern.
- [10] Kamera:** Aufnahme eines Fotos im Kamera-Modus.
(gilt nur für ADVANTAGE 1.0).
Langer Druck: An- und Ausschalten der
Taschenlampe.
- [11] SOS:** Langer Druck: Anrufen einer vorinstallierten
Nummernabfolge nach Voralarm.

2 Statusanzeigen

Diese Symbole werden in der Statusleiste oben im Display angezeigt.

	Signalstärke
	Batteriestatus
	GPRS Verbindung
	EDGE Verbindung
	UMTS Verbindung
	Bluetooth eingeschaltet
	Laufendes Telefongespräch
	Anrufe in Abwesenheit
	Flugmodus
	Nur Klingelton
	Nur Vibration
	Vibration und Klingelton kombiniert
	Leise
	Neue SMS
	Neue MMS
	Neue Sprachnachrichten
	Wecker eingeschaltet
	MP3 wird abgespielt
	UKW Radio eingeschaltet

3 Erste Schritte

3.1 Batterie

Die Batterie wird an der Rückseite des Mobiltelefons eingesetzt. Bei Anlieferung ist die Batterie nicht vollständig aber ausreichend aufgeladen, um das Telefon einzuschalten. Für die beste Batterieleistung und Lebensdauer sollte diese die ersten drei Male vollständig entladen und dann wieder aufgeladen werden.

3.1.1 Ein- und Ausbau der Batterie

Beim Einlegen der Batterie die oben befindlichen Nasen in die entsprechenden Nuten im Mobiltelefon einsetzen. Dann die Batterie herunterdrücken und sichern, indem die zwei Schrauben mit dem mitgelieferten Schraubendreher angezogen werden (TORX T8). Vor dem Einschalten des Mobiltelefons sicherstellen, dass die Batterie korrekt montiert wurde.

3.1.2 Laden der Batterie

Das i.safe **PROTECTOR** USB-Kabel mit dem Telefon verbinden.



Den Stecker mit der Eingangsbuchse verbinden.
Nach dem Ladevorgang das USB-Kabel vom Ladegerät trennen.

3.1.3 Gebrauch der Batterie

Im täglichen Gebrauch des Mobiltelefons hängt die Standby- und die Redezeit von der Qualität der Verbindung zum Netzwerk, den Umgebungsbedingungen und der Verwendungsart ab.

Das Gerät weist, darauf hin, wenn ein niedriger Ladestand erreicht wurde, und fordert den Benutzer zum Laden auf. Falls die Ladung nicht umgehend erfolgt, können ungespeicherte Daten verloren gehen. Wenn das Telefon für längere Zeit nicht geladen wird, schaltet es sich selbst ab.

Warnung:

Die Batterie des Mobiltelefons darf nur innerhalb eines Temperaturbereiches von 0 °C bis 45 °C geladen werden. Niemals außerhalb dieses Temperaturbereichs aufladen. Zum Anschließen des Ladegeräts immer das i.safe **PROTECTOR** USB-Kabel verwenden. Der Gebrauch eines anderen Kabels kann gefährlich sein und führt zum Garantieverfall.

3.2 Installation der SIM-Karte

Der SIM-Kartenhalter befindet sich im Batteriefach. Für einen Zugang zum Kartenslot die Batterie entfernen.

Die Verriegelung des SIM-Kartenslots lösen, indem er wie auf dem Halter angezeigt nach vorne geschoben wird. Halter öffnen und SIM-Karte einlegen. Den Halter schließen und wieder verriegeln, um die SIM-Karte sicher zu befestigen.

Warnung:

SIM-Karte nicht einlegen oder entfernen, wenn ein externes Netzgerät angeschlossen ist. Ansonsten könnten die SIM-Karte oder das Mobiltelefon beschädigt werden.

3.3 Installation der Micro SD-Karte

Der SD-Kartenhalter befindet sich im Batteriefach. Für einen Zugang zum Kartenslot die Batterie entfernen.

Die Verriegelung des SD-Kartenslots lösen, indem er wie auf dem Halter angezeigt nach vorne geschoben wird. Halter öffnen und SD-Karte einlegen. Den Halter schließen und wieder verriegeln, um die SD-Karte sicher zu befestigen.

4 Lokalisierung des Telefons

Auf dem Hauptbildschirm des Telefons **[OK]** drücken und Einstellungen anwählen. In **<Telefoneinstellungen>** können unter **<Uhrzeit und Datum>** und **<Sprache>** die Einstellungen an die lokale Zeitzone, Sprache, Datumformat usw. angepasst werden.

5 Verwendung der Kontakte

5.1.1 Kontakt erstellen

In der Kontaktliste **[LSK]** drücken und **<Neuen Kontakt hinzufügen>** anwählen, um einen neuen Kontakt zu erstellen.

Namen, Nummer, E-Mail-Adresse usw. des Kontakts in die Bearbeitungsoberfläche eingeben und dann **[LSK]** drücken, um alle Informationen zu speichern.

Aus der Galerie kann ein beliebiges Bild gewählt werden, um es dem Kontakt hinzuzufügen. Für weitere Informationen **<Detail hinzufügen>** markieren.

5.1.2 Bearbeiten von Kontaktinformationen

In den Kontaktdetails **[LSK]** drücken und dann **<Bearbeiten>** markieren.

Kontakte löschen

In der Kontaktliste **[LSK]** drücken, **<Löschen>** markieren und mit **[LSK]** bestätigen.

Sollen weitere Kontakte gelöscht werden, **[LSK]** drücken, **<Markieren>** wählen und die zu löschenden Kontakte oder **<Alle>** anwählen. **[LSK]** drücken, **<Löschen>** markieren und mit **[LSK]** bestätigen.

Schnellsuche

Zum Suchen von Kontakten in die Kontaktliste Buchstaben eingeben. (Z.B.: Für die Suche von „Eric“, **[3] [7] [4] [2]** drücken.)

6 Verwendung von Profilen

Profileinstellungen können für die Wahl des Klingeltons, des Kurzmitteilungssignals, der Lautstärke, der Art der Benachrichtigung usw. nützlich sein. Die Profile sind **<Allgemein>**, **<Leise>**, **<Meeting>**, **<Im Freien>**, **<Headset>**, **<Flug>**, **<Benutzerdefiniert>**.

Im Hauptmenü **<Profile>** anwählen, um diese einzustellen oder zu bearbeiten.

Profileinstellungen

Im Menü **<Profile>** das Profil anwählen, das eingestellt werden soll.

Profil bearbeiten

Im Menü **<Profil>** **[LSK]** drücken, um die Einstellungen anzuwählen.

Optionen einstellen. **<Anruf Alarmtyp>**, **<Lautstärkepegel>** und **<Tastenton>** können geändert werden.

Im Standby-Modus werden die aktuellen Profileinstellungen und der Klingelmodus in der Statusleiste oben am Display angezeigt.

Displayeinstellungen

Thema, Hintergrundbilder und Schnellzugriffstasten einstellen.

Klingeltoneinstellungen

Hier können die Einstellungen für Anruf-Default, SIM, Sprachanrufe und SMS-Klingeltöne geändert werden.

7 Verwendung von Netzwerkfunktionen

Dieses Telefon unterstützt das drahtlose Anwendungsprotokoll WAP und den WWW-Service. Vor der Verwendung dieser Funktion sicherstellen, dass der Internetservice für die SIM-Karte verfügbar ist. Die Informationen zu den Gebühren und weitere Einstellungen bietet der Anbieter der Netzwerkdienste.

Verschiedene Internetdienste wie Nachrichten, Wetterberichte, Fluginformationen usw. können abgerufen werden. Diese Dienste sind speziell für Mobiltelefone entwickelt und werden von WAP / WWW Anbietern verwaltet.

Für WAP wird ein Netzwerkdienst benötigt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzanbieter und/oder den Dienstleister des gewünschten Service. Der Anbieter gibt außerdem Anweisungen zum Gebrauch des Service.

Wichtig:

Informationen zu Gebühren und weiteren spezifischen Einstellungen sind über den Anbieter der Netzwerkdienste erhältlich.

Um die o.g. Dienste nutzen zu können, müssen die ACN-Einstellungen (Zugriffspunktname) für die Netzwerkeinstellungen des Telefons installiert werden. Die APN-Einstellungen werden über den Netzanbieter geliefert. Sie sind einem bestimmten Anbieter zugeordnet. Bitte fragen Sie Ihren Anbieter oder suchen Sie auf dessen Webseite die korrekten Einstellungen.

Beispiel: Einstellungen für T-Mobile

Kontenbezeichnung: T-Mobile INTERNET

APN: internet.t-mobile

Benutzername: t-mobile

Passwort: tm

Zum Öffnen der APN-Einstellungen zu [<Einstellungen>](#) → [<Konnektivität>](#) → [<Datenkonto>](#) → [<Optionen>](#) navigieren, dann [<Hinzufügen>](#) anwählen und die anbieterspezifischen Einstellungen aufrufen.

8 Verwendung der E-Mail

8.1 Einstellung

Zu **<Hauptmenü>** → **<Mitteilungen>** → **<E-Mail>** navigieren, um die E-Mail-App aufzurufen.

<Option> → **<Einstellungen>** markieren, um ein neues E-Mail-Konto einzurichten.

Es gibt 3 Standardvorlagen. Diese können den bevorzugten Einstellungen angepasst werden, oder es wird ein neues Profil erstellt.

Zur Bearbeitung eines bestehenden Kontos dieses aufrufen, **<Einstellungen>** markieren und die Kontoinformationen hinzufügen.

Je nach E-Mail-Dienstanbieter müssen evtl. die Einstellungen für den Posteingangs- und Postausgangsserver geändert werden.

<Option> → **<Einstellungen>** markieren, um das Konto zu verwenden.

8.2 Schreiben einer E-Mail

Zu **<Hauptmenü>** → **<Mitteilungen>** → **<E-Mail>** navigieren, um die E-Mail-App aufzurufen.

<Neue Mail> öffnen, die Nachricht erstellen und **<Option>** → **<Senden>** markieren, um die E-Mail zu schicken.

8.3 Empfangen einer E-Mail

Zu **<Hauptmenü>** → **<Mitteilungen>** → **<E-Mail>** navigieren, um die E-Mail-App aufzurufen.

<Posteingang> → **<Option>** → **<Abfrage>** anwählen, um neue E-Mails zu empfangen.

9 Verwendung von Nachrichten

9.1 Schicken einer Nachricht

Zu **<Hauptmenü>** → **<Mitteilungen >** → **<SMS>** navigieren, um die SMS-App aufzurufen.

Zu **<Hauptmenü>** → **<Mitteilungen >** → **<MMS>** navigieren, um die MMS-App aufzurufen.

Zum Erstellen und Senden einer SMS/MMS **<Neue SMS>** / **<Neue MMS>** markieren, um eine neue Nachricht zu verfassen.

Telefonnummer eingeben oder eine Nummer aus den **<Kontak-ten>** markieren.

Nachrichtentext verfassen und **<Option>** → **<Senden>** auswählen, um sie zu verschicken.

Beim Verfassen einer SMS **<Option>** → **<Einfügen>** auswählen, um Kontaktinfos, Textvorlagen oder Kalendereinträge einzugeben.

Beim Erstellen einer MMS **<Option>** → **<Einfügen>** auswählen, um Bilder, Videos oder Klänge einzugeben.

9.2 Lesen einer neuen Nachricht

Beim Empfang einer neuen SMS oder MMS erscheint ein Nachrichtenfeld. Zum Lesen der Nachricht **[OK]** drücken; **[RSK]** drücken, um sie zu ignorieren. Wird die Nachricht ignoriert, erscheint das Symbol zur Erinnerung an eingegangene Nachrichten (siehe Seite 16).

10 Verwendung der Kamera (nur Modell ADVANTAGE 1.0)

Zur Aufnahme eines Fotos **[OK]** oder die **[Kamera-Taste]** im Startbildschirm drücken. Dieses Foto kann nun gelöscht, verschickt oder umbenannt werden bzw. als Hintergrund- oder Kontaktbild, Slideshow usw. verwendet werden.

Aufnahme eines Videos

Zur Aufnahme eines Videos **[OK]** im Startbildschirm drücken; **<Pause>** anwählen, um die Aufzeichnung zu unterbrechen, oder **<Stop>**, um sie zu beenden. Nun kann das aufgezeichnete Video gelöscht, verschickt, umbenannt oder abgespielt werden.

11 Verwendung von Bluetooth

Bluetooth-Technologie ermöglicht die drahtlose Verbindung zwischen elektronischen Geräten in einem Bereich bis zu 10 Metern. Diese Verbindung kann verwendet werden, um Bilder, Videos, Texte, Visitenkarten und Kalendereinträge zu senden oder eine drahtlose Verbindung zu anderen Geräten mittels Bluetooth-Technologie herzustellen.

Prinzipiell beeinflusst der Abstand zwischen Telefon und Bluetooth-Vorrichtung die Übertragungsgeschwindigkeit und -qualität stark.

Zum Aufrufen der Funktion **<Hauptmenü>** → **<Extra>** → **<Bluetooth>** auswählen. Anschließend kann die Funktion personalisiert werden.

11.1 Übertragung von Dokumenten mit Bluetooth

Bluetooth einschalten und die Option **<Sichtbarkeit meines Telefons>** auf **<Für alle sichtbar>** einstellen.

Für die Suche nach neuen Geräten **<Geräteliste>** **<Suche>** markieren.

Wenn Ihr Telefon bereits mit anderen Bluetooth-Geräten gekoppelt ist, wird eine Liste der vorherigen Suchergebnisse angezeigt. Das Gerät auswählen, das verbunden werden soll und das Passwort eingeben. Je nach Beschaffenheit des anderen Bluetooth-Geräts muss evtl. dasselbe Passwort auch für dieses eingegeben werden.

11.2 Verwendung eines Bluetooth-Headsets

Vor der ersten Verwendung müssen Headset und Telefon gekoppelt werden. Bitte befolgen Sie dazu Kapitel 11.1.

Bluetooth einschalten und die Option *<Sichtbarkeit meines Telefons>* auf *<Für alle sichtbar>* einstellen.

Wenn das Headset erfolgreich mit dem Telefon verbunden ist, wird es in der Geräteliste angezeigt. Headset anwählen und *<Bluetooth Kopfhörer>* markieren, um die Kopfhörer-Funktion zu aktivieren.

Hinweis

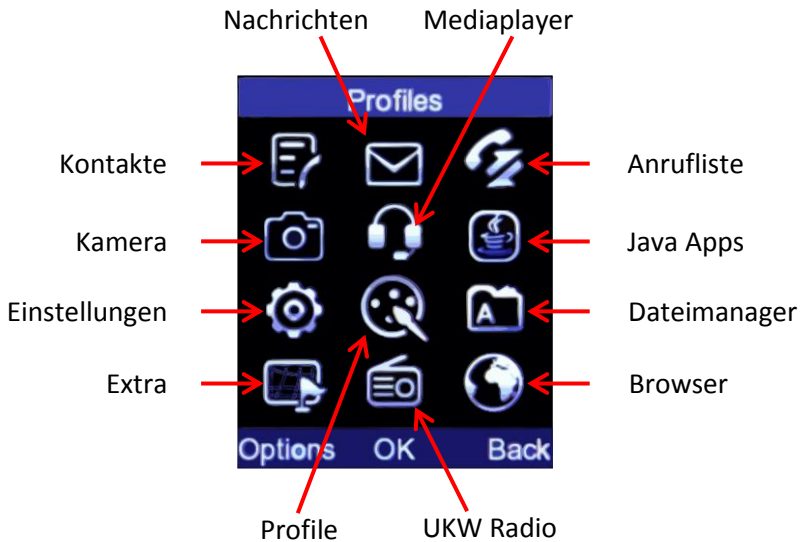
Das Bluetooth-Symbol (siehe Seite 16) wird angezeigt, wenn Bluetooth eingeschaltet ist.

Part III

Alle Optionen

1 Hauptmenü

Zum Aufrufen des Hauptmenüs [OK], [Menü] drücken oder, wenn verfügbar, die Option <Menü> mit der [LSK] wählen.



2 Kontakte

Übersicht aller Optionen

Telefonbuch

- **Kontakt suchen**
 - Mit englischen Initialen oder Namen und digitale Suche der Kontakte, langer Druck auf Pfeiltasten Auf und Ab zur Schnellsuche
- **Ansehen eines Kontakts**
 - Optionen
 - SMS senden, MMS senden, Bearbeiten, Sprachanruf, Vorherigen Anruf bearbeiten, Als vCard senden, Löschen, Verschieben, Kopieren, Kontakt reproduzieren, Zur Schnellwahlliste hinzufügen, Zur schwarzen Liste hinzufügen, Auf SD-Karte exportieren
 - OK
 - Sprachanruf, SMS senden, MMS senden, Vorherigen Anruf bearbeiten
 - Zurück
- **Neuen Kontakt hinzufügen**
- **MMS senden**
- **SMS senden**
- **Sprachanruf**
- **Vorherigen Anruf bearbeiten**
- **Als vCard versenden**
- **Gruppe**
- **Löschen**
- **In Telefon/SIM verschieben**
- **In Telefon/SIM kopieren**
- **Zu schwarzer Liste hinzufügen**
- **Markieren (einen oder alle Kontakte)**
- **Auf SD-Karte exportieren**
- **Importieren von SD-Karte**
- **Einstellungen**
 - Schnellwahl
 - Anzeige Kontakte (Telefon + SIM-Karte)
 - Standard-Speicherstelle
- **Speicherstatus (Alle Kontakte, Kontakte Telefon, Kontakte SIM, Gruppen)**

Die Kontaktinformationen können im Kontakt-Menü verwaltet werden.

Hinweis

Wenn Kontakte auf der USIM- oder SIM-Karte gespeichert werden, ist pro Kontakt nur die Speicherung des Kontaktnamens und einer Nummer möglich.

Im Hauptmenü zum Aufrufen der Kontaktliste **<Kontakte>** markieren.

Die Kontaktliste zeigt den Namen und den Ablageort an. Zum Aufrufen **Abheben** drücken.

2.1 Suche von Kontakten

2.1.1 Suche

Im Hauptbildschirm des Kontaktmenüs kann die Suche direkt durch Anwählen von Buchstaben auf der Tastatur gestartet werden. Jeder hinzugefügte Buchstabe grenzt die Suche weiter ein. Bitte beachten: Die Suchfunktion unterscheidet nicht zwischen Vor- und Nachnamen.

2.1.2 Ansehen eines Kontakts

In der Kontaktliste den Kontakt anklicken, um Details sehen zu können.

Optionen

Für das Optionsmenü **[LSK]** drücken:

SMS senden

SMS an diesen Kontakt senden.

MMS senden

MMS an diesen Kontakt versenden.

Bearbeiten

Informationen dieses Kontakts bearbeiten.

Sprachanruf

Sprachanruf zu diesem Kontakt vornehmen.

Vorherigen Anruf bearbeiten

Die Telefonnummer des ausgewählten Kontaktes wird angezeigt und kann vor dem Wählen geändert werden.

Als vCard senden

Per SMS oder Bluetooth versenden.

Löschen

Kontakt löschen.

Verschieben zu

Kontakt vom Telefon zur SIM-Karte oder von SIM-Karte zum Telefon verschieben. Der Kontakt wird nun nicht an der vorherigen Stelle gespeichert.

Kopieren zu

Kontakt von Telefon auf SIM-Karte oder von SIM-Karte auf Telefon kopieren.

Kontakt reproduzieren

Diesen Kontakt in derselben Speicherstelle reproduzieren.

Zur Schnellwahlliste hinzufügen

Als eine von 8 Schnellwahlen hinzufügen und eine Zahl von 2 bis 9 als Schnellwahlnummer markieren.

Zu schwarzer Liste hinzufügen

[OK] drücken, um eine beliebige Nummer auf die schwarze Liste zu setzen.

Auf SD-Karte exportieren

Kontakte vom Telefon auf die SD-Karte exportieren.

OK

[OK] drücken, um den gekennzeichneten Kontakt anzuwählen. Die Details des angewählten Kontakts sind sichtbar, und die Nummer, die verwendet werden soll, kann gewählt werden. Bei erneutem Drücken von **[OK]** werden die folgenden Wahlmöglichkeiten angezeigt:

Sprachanruf

Anruf beginnen, indem zuerst die Nummer gewählt wird.

SMS senden

Das SMS-Menü erscheint, eine SMS kann erstellt und an die ausgewählte Nummer versendet werden.

MMS senden

Das MMS-Menü erscheint, eine MMS kann erstellt und an die ausgewählte Nummer versendet werden.

Vorherigen Anruf bearbeiten

Die Telefonnummer des ausgewählten Kontaktes wird angezeigt und kann vor dem Wählen geändert werden.

Zurück

[RSK] drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

2.2 Sonstige Optionen

In der Kontaktliste **[LSK]** für das Optionsmenü drücken:

Neuen Kontakt hinzufügen

Bearbeitungsschnittstelle für den neuen Kontakt aufrufen und den im Telefon oder auf der SIM-Karte zu speichernden Kontakt markieren. Namen, Nummer, E-Mail-Adresse usw. des Kontakts eingeben und dann **[LSK]** drücken, um alle Informationen zu speichern.

SMS senden

SMS an diesen Kontakt senden.

MMS senden

MMS an diesen Kontakt versenden.

Sprachanruf

Sprachanruf zu diesem Kontakt vornehmen.

Vorherigen Anruf bearbeiten

Die Telefonnummer des ausgewählten Kontaktes wird angezeigt und kann vor dem Wählen geändert werden.

Als vCard versenden

Kontakt als vCard per SMS oder Bluetooth versenden.

Gruppe

Alle Kontaktgruppen anzeigen oder neue Gruppen hinzufügen oder Nachrichten an eine Gruppe versenden oder Gruppen bearbeiten/löschen.

Löschen

Diese Nummer aus den Kontakten löschen.

Verschieben

Kontakte vom Telefon zur SIM-Karte oder von SIM-Karte zum Telefon verschieben. Der Kontakt wird nicht an der vorherigen Stelle gespeichert.

Kopieren

Kontakte von Telefon auf SIM-Karte oder von SIM-Karte auf Telefon kopieren.

Zu schwarzer Liste hinzufügen

[OK] drücken, um eine beliebige Nummer auf die schwarze Liste zu setzen.

Markieren

Kontakte markieren, um SMS/MMS zu versenden, als vCard zu versenden, zu löschen, zu verschieben, auf die schwarze Liste zu setzen oder auf die SD-Karte zu exportieren.

Auf SD-Karte exportieren

Kontakte vom Telefon auf die SD-Karte exportieren. Zum Exportieren von Kontakten direkt wählen; daraufhin ist die Kontaktdatei in der SD-Karte zu finden.

Der Dateiname entspricht den gültigen Angaben: z. B. 20130522.csv.

Importieren von SD-Karte

Kontakte von der SD-Karte auf das Telefon importieren. Markieren, um den **Datei**-Manager aufzurufen, zur SD-Karte umschalten und die Kontaktdatei anwählen; **[OK]** drücken, um den Importvorgang zu starten.

Einstellungen

Schnellwahl

Hier können die Nummern für die Schnellwahl eingegeben werden. Die eingegebene Nummer bezieht sich auf die vorde-re Nummer, und diese Nummer steht für die Nummer auf der Tastatur. Wenn eine Nummer bei (2) installiert ist, kann diese durch langen Druck von **[2]** auf der Tastatur gewählt werden.

Anzuzeigende Kontakte

Hier kann ausgewählt werden, welche Kontakte ange-zeigt werden sollen; ob jene der SIM-Karte, jene im Tele-phon gespeicherten oder alle.

Standard-Speicherstelle

Entweder den Hauptspeicher des Telefons oder die SIM-Karte für die Ablage wählen.

Speicherstatus

Alle Kontakte

Sofortige Anzeige der Anzahl der im Telefon auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte. Ebenso wird der Speicher-Grenzwert gezeigt.

Telefonkontakte

Anzeige der Anzahl der bereits eingegebenen Kontakte und der maximalen Kontakte.

SIM-Kontakte

Anzeige der Anzahl der bereits eingegebenen Kontakte und der maximalen Kontakte.

Gruppe

Anzeige der Anzahl der in Gebrauch befindlichen oder erstell-ten Gruppen.

3 Mitteilungen

Übersicht aller Optionen

SMS

- **Neue SMS—Optionen**
 - Aus Kontaktliste hinzufügen (einer oder alle)
 - Als Entwurf speichern
 - Als Vorlage speichern
 - Einfügen (Kontaktinfo, Textvorlage, Kalendereintrag)
 - Senden
- **Eingegangene Nachrichten**
 - Antworten
 - Weiterleiten
 - Sprachanruf Absender
 - Vorherigen Anruf bearbeiten
 - Als Kontakt speichern
 - Neuer Kontakt
 - Bestehender Kontakt
 - Löschen
 - Verschieben in Telefon / (U)SIM-Karte
 - Auf SD-Karte exportieren (Bezug: Dateimanager—Micro SD-Karte-SMS)
 - Details
 - Zu schwarzer Liste hinzufügen
 - Speicherstelle anzeigen
- **Optionen—Versenden, Vorlage, Nachrichtenausgang**
 - Erneut versenden
 - Löschen
 - Weitere löschen
 - Einstellungen
 - SMS-Einstellungen (Service Center, Zustellbericht, SMS-Typ, Gültigkeitszeitraum, Gesendete SMS speichern)
 - Textvorlage
 - Funkzellenrundruf
 - Speicherstatus

MMS

- **Neue MMS--Optionen**
 - Aus Kontaktliste hinzufügen (einer oder alle)
 - Als Entwurf speichern
 - Bild, Video, Ton, sonstige einfügen, MMS-Kontrollen, Betreff, Cc/Bcc hinzufügen
 - Senden
- **Eingegangene Nachrichten**
 - Download / Wiedergabe
 - Antworten
 - Weiterleiten
 - Sprachanruf Absender
 - Vorherigen Anruf bearbeiten
 - In Kontaktliste speichern als Neuer Kontakt oder Bestehender Kontakt
 - Löschen
 - Adresse
 - Details
 - Anhänge
- **Optionen--Versenden, Vorlage, Nachrichtenausgang: analog zu den SMS Optionen**

E-Mail

- **Optionen**
 - Einstellungen
 - Bearbeiten
 - Benutzerinformation
 - Verbindung
 - Mitteilung Voreinstellungen
 - Unterschrift
 - Umbenennen, Löschen
 - Neues Konto erstellen
 - Konten ([AUF/AB] Taste drücken, um das gewünschte Konto anzuwählen)
 - Speicherstatus

3.1 SMS

3.1.1 Neue SMS Optionen

Aus Kontaktliste hinzufügen (einer oder alle)

Kontakt(e) anwählen, an die die SMS versendet werden soll.

Als Entwurf speichern

Die verfasste SMS kann in der Speicherstelle "Entwürfe" gespeichert werden, ohne dass sie versendet wird; dies kann evtl. später erfolgen.

Als Vorlage speichern

In diesem Fall kann die verfasste Nachricht häufig benutzt werden. Es empfiehlt sich, diese als Vorlage zu speichern, um sie bei Bedarf jederzeit verwenden zu können.

Einfügen

Zusätzlich zum vom Benutzer verfassten Text können einige Informationen einfach mit der "Einfügen"-Funktion eingegeben werden. Hier können die Kontaktinformationen jedes Kontakts wie auch eine Textvorlage oder ein Kalendereintrag, die per SMS versendet werden sollen, angewählt und eingegeben werden.

Kontaktinfo

Ein Kontakt kann angewählt werden, um in die SMS eingegeben zu werden.

Textvorlage

Eine vorgeschlagene Textvorlage kann eingegeben werden.

Kalendereintrag

Ein Kalendereintrag kann als zu versendende Textnachricht angewählt und eingegeben werden.

Senden

Hierbei handelt es sich um das Versenden des angewählten Kontakts.

3.1.2 Eingegangene Nachrichten

Erste Ansicht nach Anwahl von SMS im Nachrichtenmenü.

Antworten

Rückantwort versenden.

Weiterleiten

Eingegangene SMS an andere Nummer weiterleiten.

Sprachanruf Absender

Der Absender wird angerufen.

Vorherigen Anruf bearbeiten

Nummer vor dem Wählen ändern, z.B. die Vorwahl +49 hinzufügen usw.

Als Kontakt speichern

Nummer des Absenders in der Kontaktliste des Telefons speichern.

Neuer Kontakt

Kontakt aus der Nummer des Absenders erstellen.

Bestehender Kontakt

Nummer zu einem bestehenden Kontakt hinzufügen.

Löschen

Vollständige SMS löschen.

Verschieben in Telefon / (U)SIM-Karte

Die SMS wird auf die SIM-Karte oder in den Telefonspeicher verschoben.

Auf SD-Karte exportieren

Die SMS wird auf die SD-Karte übertragen.

Details

Die Details der SMS wie Telefonnummer usw. werden angezeigt

Zu schwarzer Liste hinzufügen

Die Telefonnummer wird auf die schwarze Liste gesetzt. Das Telefon erkennt einen Anruf, eine SMS usw. von Absendern der schwarzen Liste nicht.

Speicherstelle anzeigen

Hier kann die Speicherstelle angewählt werden, um sie anzuzeigen.

3.1.3 Optionen Versenden, Vorlage, Nachrichtenausgang

Erneut versenden

SMS wird erneut versendet, wenn dies z.B. beim ersten Mal fehlgeschlagen ist.

Löschen

Angewählte SMS löschen.

Weitere löschen

Weitere SMS löschen, indem sie angewählt werden.

Einstellungen

Es können weitere Einstellungen vorgenommen werden.

SMS Einstellungen

Ändern/Bearbeiten der SMS-Einstellungen.

Service Center

Die Telefonnummer des SMS Service Centers kann geändert werden. Dies erfolgt automatisch, nachdem das Telefon zum ersten Mal mit der verwendeten SIM-Karte eingeschaltet wird.

Zustellbericht

Hier kann ggf. ein Zustellbericht aktiviert werden.

SMS Typ

Wahl verschiedener SMS-Typen; Standard ist: TEXT.

Gültigkeitszeitraum

Die Gültigkeitszeitraum der SMS kann ausgewählt werden; Standard ist: Maximum.

gesendete SMS speichern

Wahl, ob die versendete SMS gespeichert werden soll.

Textvorlage

Eine bestehende Vorlage kann angewählt bzw. eine neue Vorlage kann erstellt und als SMS versendet werden.

Funkzellenrundruf

Ermöglicht den Empfang einer Broadcast-SMS von einem Absender, der mittels Telefonnummer eingegeben werden muss.

Speicherstatus

Anzeige des aktuellen Speicherstatus der SIM-Karte und des Telefons. Das Telefon kann maximal 2000 SMS speichern; die SIM-Karte speichert 20.

3.2 MMS

3.2.1 Neue MMS Optionen

Aus Kontaktliste hinzufügen (einer oder alle)

Kontakt(e) anwählen, an die die MMS versendet werden soll.

Als Vorlage speichern

Die verfasste MMS kann in der Speicherstelle "Vorlagen" gespeichert werden, ohne dass sie versendet wird; dies kann evtl. später erfolgen.

Einfügen

Zusätzlich zum vom Benutzer verfassten Text können einige Informationen einfach mit der "Einfügen"-Funktion eingegeben werden. Hier können die nachfolgend erklärten Themen sowie ein Vorlagetext oder ein Kalendereintrag eingegeben und per MMS versendet werden.

Bild/Video einfügen

Hier kann ein Bild oder ein Video ausgewählt und im Telefon/auf der SD-Karte gespeichert und hinzugefügt werden, oder es kann erstellt und ebenfalls hinzugefügt werden.

Sound einfügen

Einen vorhandenen Sound auswählen, der hinzugefügt werden soll oder einen neuen Sound der MMS hinzufügen.

Sonstige einfügen

Neue Seite

Eine Seite kann angewählt werden, um in die MMS eingegeben zu werden.

Kontaktinfo

Ein Kontakt kann angewählt werden, um in die MMS eingegeben zu werden.

Textvorlage

Eine vorgeschlagene Textvorlage kann eingegeben werden.

Kalendereintrag

Ein Kalendereintrag kann als zu versendende Textnachricht angewählt und eingegeben werden.

Anhänge

Anhänge können nach Belieben ausgewählt werden.

MMS Steuerung

Erstellte MMS erneut kontrollieren, Änderungen vornehmen usw.

Betreff hinzufügen

Möglichkeit zum Hinzufügen eines Betreffs, wie bei einer E-Mail.

CC / BCC hinzufügen

Mehrere Empfänger hinzufügen, wie bei einer E-Mail.

Senden

MMS an den/die ausgewählten Empfänger versenden.

3.2.2 Eingegangene Nachrichten

Erste Ansicht nach Anwahl von MMS im Nachrichtenmenü.

Download / Wiedergabe

Download eines empfangenen Videos starten und dieses abspielen.

Antworten

Rückantwort versenden.

Weiterleiten

Eingegangene MMS an andere Nummer weiterleiten.

Sprachanruf Absender

Der Absender wird angerufen.

Vorherigen Anruf bearbeiten

Telefonnummer vor dem Wählen ändern, z.B. die Vorwahl +49 hinzufügen usw.

Als Kontakt speichern

Nummer des Absenders in der Kontaktliste des Telefons speichern.

Neuer Kontakt

Neuen Kontakt aus der Telefonnummer des Absenders erstellen.

Bestehender Kontakt

Telefonnummer zu einem bestehenden Kontakt hinzufügen.

Löschen

Vollständige MMS löschen.

Adresse

Anzeige der Details der Absenderadresse, wie Telefonnummer usw.

Details

Anzeige aller Details der Inhalte der MMS.

Anhänge

Alle Anhänge der MMS werden gelistet.

3.2.3 Optionen Versenden, Vorlage, Nachrichtenausgang

Analog zu den SMS-Einstellungen; siehe Kapitel 3.1.3.

3.3 E-Mail Optionen

Hier werden die Einstellungen des E-Mail-Kontos geändert.

3.3.1 Einstellungen

Eines der bestehenden Konten kann angewählt werden, um es zu bearbeiten.

Bearbeiten

Angewähltes Konto bearbeiten.

Benutzerinformation

E-Mail-Adresse, Passwort usw. eingeben; siehe Erklärungen Punkt 8.

Verbindung

Server-Einstellungen eingeben; siehe Erklärungen Punkt 8.

Mitteilung Voreinstellungen

E-Mail-Einstellungen wie maximale Größe, Download-Form usw. festlegen.

Signatur

Unterschrift erstellen, die am Ende der E-Mail hinzugefügt werden kann.

Umbenennen

Kontonamen ändern - optional.

Löschen

Bestehendes Konto löschen.

Neues Konto erstellen.

Neues E-Mail-Konto erstellen.

3.3.2 Konten

Anzeige aller bestehenden Konten, aus denen das zu kontrollierende Konto ausgewählt werden kann.

3.3.3 Speicherstatus

Anzeige des verwendeten und des freien Speicherplatzes.

4 Anrufliste

Übersicht aller Optionen

Anrufliste

- **Alle Anrufe, Anrufe in Abwesenheit, Gewählte Anrufe, Erhaltene Anrufe**
 - Sprachanruf
 - Vorherigen Anruf bearbeiten
 - SMS senden
 - MMS senden
 - Als Kontakt speichern
 - Neuer Kontakt
 - Bestehender Kontakt
 - Zu schwarzer Liste hinzufügen
 - Löschen
 - Mehr löschen

Die Anrufliste protokolliert alle Anrufe, verpassten Anrufe, gewählten Nummern und beantworteten Anrufe.

Hinweis

Sofern das Netzwerk diese Funktion unterstützt, kann das Telefon die verpassten und beantworteten Anrufe protokollieren.

4.1 Kontrolle der Anruflisten

Im Standby-Modus **[Abheben]** drücken, um die Anruflisten aufzurufen.

In der Anzeige der Anrufliste erscheinen der Name und die Telefonnummer des Kontakts sowie die Zeiten der ausgeführten und entgegengenommenen Anrufe zu diesem Kontakt. Zur Anzeige der Details ein Verzeichnis anwählen.

Sollte die Nummer nicht in den Kontakten verzeichnet sein, kann das Optionsmenü wie folgt verwendet werden:

Sprachanruf

Diese Nummer anrufen.

Vorherigen Anruf bearbeiten

Die Telefonnummer des ausgewählten Kontaktes wird angezeigt und kann vor dem Wählen geändert werden.

SMS senden

SMS an diese Nummer senden.

MMS senden

MMS an diesen Kontakt versenden.

Als Kontakt speichern

Diese Nummer als neuen Kontakt hinzufügen oder bestehenden Kontakt anwählen, um diese Nummer als neue Kontaktnummer hinzuzufügen.

Zu schwarzer Liste hinzufügen

[OK] drücken, um die markierte Nummer auf die schwarze Liste zu setzen. Zur Verwaltung der schwarzen Liste: **<Einstellungen>** → **<Anrufeinstellungen>** → **<Anrufsteuerung>** → **<Schwarze Liste>**; zum Beenden Telefoncode eingeben (Standardcode ist 0000).

Löschen

Zum Löschen der Historie **[OK]** drücken.

Mehr löschen

[OK] drücken, um weitere Anruflisten zu löschen.

Sollten die Nummern in den Kontakten verzeichnet sein, kann das Optionsmenü wie folgt verwendet werden:

Sprachanruf

Diese Nummer anrufen.

Vorherigen Anruf bearbeiten

Die Telefonnummer des ausgewählten Kontaktes wird angezeigt und kann vor dem Wählen geändert werden.

SMS senden

SMS an diese Nummer senden.

MMS senden

MMS an diesen Kontakt versenden.

Kontaktdetails

Details des Kontakts anzeigen.

Zu schwarzer Liste hinzufügen

[OK] drücken, um die Nummer auf die schwarze Liste zu setzen.
Zur Verwaltung der schwarzen Liste: **<Einstellungen>** → **<Anrufeinstellungen>** → **<Anrufsteuerung>** → **<Schwarze Liste>**; zum Beenden Telefoncode eingeben (Standardcode ist 0000).

Löschen

Zum Löschen der Historie **[OK]** drücken.

Mehr löschen

[OK] drücken, um weitere Anruflisten zu löschen.

Schneller Rückruf

In der Anrufliste die Nummer anwählen und für einen schnellen Rückruf **Abheben** drücken.

Anrufliste löschen

In der Anrufliste **[LSK]** drücken, **<Löschen>** markieren und mit **[LSK]** bestätigen.

Sollen mehr als eine Anrufliste gelöscht werden, **[LSK]** drücken, **<Mehr löschen>** markieren und die Nummern, die gelöscht werden sollen, bzw. **<Alle>** markieren. **[LSK]** drücken, um die angewählten Nummern zu löschen.

5 Kamera

Übersicht aller Optionen

Kamera

- **Umschalten Schnappschuss**
 - Szenarien (Normal, MMS, Stufenlos, Nacht, Abendlicht, Text)
 - Blitzlicht
 - EV
 - Einstellungen
 - Auflösung, Timer, Weißabgleich, Effekte, ISO, Bildqualität, Auslöseton, Speicherung (Alle Fotos werden unter "Fotos" im Dateimanagement gespeichert)
 - Album
 - Präsentation
 - Zurück, Löschen, Per MMS oder Bluetooth versenden, Als Hintergrundbild verwenden, Optionen (Umbenennen, Präsentation, Details)
 - Alle Löschen (markieren)

Mit diesem Menü können Fotos gemacht oder die Kameraeinstellungen geändert werden. Diese Kamera befindet sich auf der Rückseite des Telefons und verwendet den Bildschirm als Sucher. Fotos werden im Format JPG gespeichert.

Hinweis

Sollte der Speicher für die Fotos nicht ausreichend sein, müssen einige Fotos oder sonstige Dateien im "Dateimanager" gelöscht werden.

Die Kamera kann für die Aufnahme von Fotos (Schnappschuss-Modus) oder von Videos (Aufzeichnungsmodus) verwendet werden. Je nach Einstellung zeigt der Vorschau-Bildschirm verschiedene Optionen:

Im Vorschau-Bildschirm **[LSK]** oder **[UP]** drücken, um das Optionsmenü aufzurufen:



- Umschalten Aufzeichnung/Schnappschuss
- Szenario
- EV
- Einstellungen
- Album

5.1 Vorschau-Bildschirm im Schnappschuss-Modus

Umschalten in den Aufzeichnungsmodus

Mit **[LSK]** in den Aufzeichnungsmodus umschalten, um Videos aufzuzeichnen.

Szenarien

Einen der folgenden Modi auswählen:

Normal

Bei Tageslicht; sowohl sonnig als bewölkt.

MMS

Der verwendete Speicherplatz ist geringer, um das Foto per MMS senden zu können.

Dämmerung

Bei Sonnenaufgang u.ä.

Nacht

Bei Nachtaufnahmen.

Abendlicht

Bei Sonnenuntergang u.ä.

Text

Bei Aufnahmen von Texten, wie Zeitungen usw.

Blitzlicht

Kann mit der Taste **[OK]** ein- und ausgeschaltet werden.

EV

Einstellung des Belichtungswerts.

Einstellungen

Verschiedene Einstellungen:

Auflösung

Wahl der Auflösungsstufe, wie: 2 MP, 1.3 MP, VGA oder QVGA.

Timer

Wahl zwischen diesen Zeiteinstellungen: 10 Sek., 5 Sek., 2 Sek. oder AUS.

Weißabgleich

Mögliche Einstellungen: Automatisch, Neonlicht, Kunstlicht oder Tageslicht.

Effekte

Mögliche Einstellungen: AUS, Monochrom, Negativ oder Sepia.

ISO

Mögliche Einstellungen: Auto, 100, 200, 400 oder 800.

Bildqualität

Mögliche Einstellungen: Einfach, Normal, Fein, Extrafein und Verlustfrei.

Auslöserton

Mögliche Einstellungen: Aus, Ton 1 oder Ton 2.

Speicherung

Mögliche Einstellungen: Telefon oder SD-Karte.

Album

Anzeige der Fotos und Videos.

Präsentation

"Wiedergabe" anwählen, um die Präsentation aller aufgenommenen Fotos zu starten.

Zurück

Die Präsentation kann durch Drücken von **[OK]** unterbrochen werden.

Löschen

Nach der Auswahl eines Fotos bietet das Menü auf der rechten Seite verschiedene Möglichkeiten; eine davon ist Foto / Video löschen. Nachdem Löschen angewählt wurde, wird das Foto entfernt.

Senden per MMS oder Bluetooth

Das Foto kann per MMS oder Bluetooth an ein anderes Gerät gesendet werden.

Als Hintergrundbild verwenden

Das angewählte Foto kann bei Bestätigung mit **[OK]** als Hintergrundbild verwendet werden.

Optionen

Umbenennen

Namen des Fotos ändern.

Präsentation

Präsentation starten, bei der die Fotos des Albums nacheinander gezeigt werden.

Details

Anzeige aller Details des Fotos, wie Größe, Auflösung usw.

Alle löschen

Alle aufgenommenen Fotos können gleichzeitig gelöscht werden.

6 Mediaplayer

Übersicht aller Optionen

Mediaplayer

- Optionen
 - Einstellungen
 - Update
 - aktuelle Wiedergabe
 - Liste der aktuellen Titel
 - Hauptmenü Musik
 - Einstellungen
 - Einstellungen Equalizer
 - Wiedergabemodus
 - Schlafmodus
 - Liedtextanzeige
 - Zur Playlist hinzufügen
 - Senden per (MMS/Bluetooth)
 - Einstellen als
 - Klingelton-Profil
 - Klingelton Kontakte
 - Hören per Bluetooth
 - Alle Titel
 - Künstler
 - Alben
 - Playlisten
 - Videos
 - Wiedergabe (Abspielen Mit der Taste * kann zu den Wiedergabe-Modi umgeschaltet werden)
 - Optionen
 - Löschen, Weitere Löschen, Umbenennen, Senden per (MMS/Bluetooth), Einstellen als (Profil-Klingelton, Kontakt-Klingelton), Einstellungen (Einstellungen Equalizer, Wiedergabemodus) Details, Update

Hinweis

Für die Videowiedergabe: Da die Auflösung des Mobiltelefons 240*320 beträgt, liegt die empfohlene Video Code Rate unter 512 kbps; 3GP/MP4 Videodateien können abgespielt werden, wenn die Geschwindigkeit etwa bei 10 Bildern liegt.

Das Telefon verfügt über einen benutzerfreundlichen Multimedia-
diaplayer für Unterhaltungszwecke. Musikdateien können vom
PC heruntergeladen werden oder per Bluetooth übertragen und

auf die Micro SD-Karte kopiert werden, so dass die Musik auf dem Telefon abgespielt werden kann.

Die Medien-Dateien werden nach Künstlern, Alben, Playlisten und Videos sortiert und gespeichert. Im Mediaplayer-Bildschirm **[LSK]** drücken und **<Aktualisieren>** anwählen, um die Medien-Dateien ggf. zu aktualisieren.

6.1 Optionen

Einstellungen

Hier kann der Equalizer geändert oder verschiedenen Klangstilen angepasst werden.

Es ist möglich, den Wiedergabemodus auszuwählen; wie z.B.

Normal, Endloswiedergabe, Zufällige Reihenfolge, Zufällige Reihenfolge in Endloswiedergabe oder Einzelne Endloswiedergabe.

Bei Aktivierung des Schlafmodus wird eine Abschaltzeit für den Abspielmodus eingegeben.

Die Liedtextanzeige kann ein- oder ausgeschaltet werden.

Update

Mit dieser Funktion werden alle Daten des Mediaplayers aktualisiert. Wenn ein neues Album zur SD-Karte hinzugefügt wird, gibt die Aktualisierungsfunktion dieses in die Albumliste ein, sofern dies noch nicht geschehen ist.

6.2 Aktueller Titel

Liste der aktuellen Titel

Bildschirm der Liste aller Titel aufrufen, um die Musik hinzuzufügen, die wiedergegeben werden soll.

Hauptmenü Musik

Rückkehr zum Musik-Hauptmenü, während die Musik abgespielt wird.

Zur Playliste hinzufügen

Titel zur gewünschten Playliste hinzufügen. Bei Bedarf kann eine neue Playliste erstellt werden.

Per SMS oder Bluetooth versenden

Musik per MMS oder Bluetooth versenden.

Einstellen als

Die Töne können für verschiedene Einstellungen verwendet werden:

Klingelton-Profil

Angewählten Ton/Titel als Klingelton verwenden.

Klingelton Kontakte

Für verschiedene Kontakte können unterschiedliche Klingeltöne verwendet werden. Einen Kontakt anwählen und den gewünschten Ton hinzufügen. Bei einem eingehenden Anruf von diesen Kontakten ist als Klingelton der ausgewählte Ton zu hören.

Hören per Bluetooth

Die Musik per Bluetooth abhören.

7 JAVA Apps

Übersicht aller Optionen

JAVA Apps

- Herunterladen der Applikation (Download des Spiels aus Verbindungsnetzwerk im entsprechenden JAR-Format oder automatische Installation von JAVA Spielen und Applikationen im übereinstimmenden Format)

Alle JAVA Spiele und Anwendungen können heruntergeladen und nach der Installation im JAVA Menü aufgerufen werden.

8 Einstellungen

Übersicht aller Optionen

Einstellungen

- **Notruf**
 - SOS Ein
 - Nummernliste
 - SMS bearbeiten
- **Display**
 - Thema
 - Hintergrundbild
 - Shortcuts (Auf-Taste, Ab-Taste, Links-Taste, Rechts-Taste, OK-Taste)
- **Klingelton**
 - Standard-Klingelton
 - SIM Sprachanruf
 - Mitteilungs-Klingelton
- **Telefoneinstellungen**
 - Uhrzeit und Datum
 - Zeitzone
 - Zeit
 - 24-Stunden-Format verwenden
 - Datum
 - Datum-Format
 - Sprache
 - Hintergrundbeleuchtung
 - Helligkeit
 - Dauer Hintergrundbeleuchtung
 - Eingabeeinstellung
 - Automatische Ausschaltung ein/aus
- **Anrufeinstellungen**
 - Anrufsteuerung
 - Eigene Nummer senden
 - Zurückweisen Mitteilung
 - Wählen
 - Minutenerinnerung
 - Anrufedetone
 - Beantwortungsmodus
 - Anrufdauer
 - Schwarze Liste (Standard-Passwort: "0000")
 - Sprachanruf
 - Rufumleitung
 - Anrufsperrung
 - Anklopfen
 - Automatische Wahlwiederholung
 - Sprachmitteilungen

- **Netzwerke**
 - Netzwerk-Modus
 - Wahl des Netzbetreibers
- **Konnektivität**
 - Standard
 - Browser
 - Java
 - MMS
 - Datenkonto
- **Sicherheit**
 - Telefonsperre (Standard-Passwort: "0000")
 - Tastatur automatisch sperren
 - Datensperre (Standard-Passwort: "0000")
 - Telefoncode ändern (Original-Code Standard-Passwort: "0000")
 - Sicherheit--PIN sperren/PIN-Code ändern/PIN2-Code ändern
- **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Standard-Passwort: "0000")**

8.1 Notruf

Hinweis

Für die SOS-Funktion muss zuerst die Notrufnummer eingestellt und SOS aktiviert werden: **<Einstellungen> → <Notruf> → <Nummernliste>**. Im Standby kann der Notruf durch kurzen Druck auf die seitliche SOS-Taste, gefolgt von einem langen Druck der seitlichen SOS-Taste aktiviert werden.

Mit dieser Funktion ist die Verwendung der SOS-Taste auf der rechten Seite des Telefons möglich. Wird die SOS-Taste für mindestens 3 Sekunden gedrückt, ruft das Telefon beginnend von oben die eingegebenen Telefonnummern der "Nummernliste" an. Gleichzeitig wird eine SMS an die eingegebenen Telefonnummern versendet.

SOS Ein

Die SOS-Funktion kann ein- oder ausgeschaltet werden.

Nummernliste

Hier können fünf verschiedene Nummern eingegeben werden. Die erste Nummer hat die Priorität 1 und wird zuerst angerufen. Wird der Anruf von der ersten Nummer entgegengenommen, ruft das Telefon automatisch die zweite Nummer an, usw.

SMS bearbeiten

Hier kann der Text für die SOS-SMS eingegeben werden. Die SMS wird auf die gleiche Weise versendet, wie die Anrufe ausgeführt werden.

8.2 Display

Thema

Es besteht die Wahl zwischen verschiedenen Themen.

Hintergrundbild

Es besteht die Wahl zwischen verschiedenen Hintergrundbildern; auch ein aufgenommenes Foto kann verwendet werden.

Shortcuts

Die fünf nachfolgend aufgeführten Tasten können als "Kurzwahl-tasten" verwendet werden. Die Kurzwahlfunktion kann frei gewählt werden.

Aufwärts-Taste

Funktion anwählen, die hier untergebracht werden soll.

Abwärts-Taste

Funktion anwählen, die hier untergebracht werden soll.

Links-Taste

Funktion anwählen, die hier untergebracht werden soll.

Rechts-Taste

Funktion anwählen, die hier untergebracht werden soll.

OK-Taste

Funktion anwählen, die hier untergebracht werden soll.

8.3 Klingelton

Wahl verschiedener Töne für unterschiedliche Funktionen:

Standard-Klingelton

Aus der Liste einen gewünschten Ton wählen oder einen neuen hinzufügen.

SIM Sprachanruf

Hier kann ein Standard-Klingelton oder eine Melodie gewählt werden.

Mitteilungs-Klingelton

Aus der Liste einen gewünschten Ton wählen oder einen neuen hinzufügen.

8.4 Telefoneinstellungen

Uhrzeit und Datum

Wenn die Batterie aus dem Telefon entnommen wird, müssen evtl. die Uhrzeit und das Datum nach erneutem Einlegen der Batterie und Einschalten wieder eingestellt werden.

Zeitzone

Hier die richtige Zeitzone auswählen.

Zeit

Aktuelle Zeit eingeben.

24-Stunden-Format verwenden

Zeit-Format auswählen: 24 Stunden oder 12 Stunden.

Datum

Aktuelles Datum eingeben.

Datum-Format

Gewünschtes Datum-Format eingeben.

Sprache

Am Telefon verwendete Sprache auswählen und **[OK]** drücken.

Hintergrundbeleuchtung

Helligkeit

Gewünschte Helligkeit auswählen.

Dauer Hintergrundbeleuchtung

Einschaltzeit der Hintergrundbeleuchtung auswählen.

Eingabeeinstellung

Zur Einstellung der Eingabesprache anwählen, wie z.B. "Eng, "abc", usw.

Automatische Ausschaltung ein/aus

Einstellung der automatischen An/Aus-Funktion, Einschaltzeit und Ausschaltzeit.

8.5 Anrufeinstellungen

Anrufsteuerung

Eigene Nummer senden

Optionen:

- Eigene Nummer per Netzwerk senden
- Senden
- Verbergen

Hinweis

Für den Service "Eigene Nummer senden" wird ein Netzwerkdienst benötigt.

Zurückweisen Mitteilung

Bei einem eingehenden Anruf, der nicht entgegengenommen werden kann, kann eine Text-SMS versendet werden, z.B.: "Entschuldigung, ich rufe später zurück".

Wählton

Bei Eingehen eines Anrufs und dessen Annahme ertönt zuerst ein Signalton für den Verbindungsaufbau; danach kann das Gespräch beginnen.

Minutenerinnerung

Ein Ton, der einmal pro Minute zu hören ist, um die Gesprächsminuten einfach kontrollieren zu können.

Anrufendeton

Nach Ende des Anrufs weist der "Anrufendeton" darauf hin, dass die Verbindung unterbrochen wurde.

Beantwortungsmodus

Wahl zwischen verschiedenen Antwort-Modi: Normal, Automatische Anrufbeantwortung oder Alle Tasten.

Anrufdauer

Zur Einstellung der Dauer des letzten Anrufs, der gewählten Anrufe und der angenommenen Anrufe.

Schwarze Liste

Zur Einstellung der An/Aus-Funktion und Verwaltung der Nummer der Schwarzen Liste (Standard-Telefoncode 0000).

Hinweis

Für Anrufbeschränkungsfunktionen werden ein Netzwerkdienst und eine SIM-Karte benötigt.

Sprachmitteilungen

Der Voicemail-Service (Sprachmitteilungen) bietet Speicherung, Weiterleitung und Sprachinformationsdienste für Benutzer. Eine SMS benachrichtigt über neue Voicemails. Vor dem Gebrauch der Sprachmitteilungen sicherstellen, ob das Telefon über SMS-Dienste verfügt.

Nach Eingabe der Voicemail-Nummer Speichern anwählen.

Im Standby-Modus wird durch langen Druck von **[1]** die Funktion aufgerufen.

8.6 Netzwerke

Das Menü zur Netzwerkeinstellung hilft bei der Einstellung des Netzwerkmodus und der automatischen/manuellen Netzwerksuche.

Netzwerkmodus

Hier kann zwischen Nur GSM, nur UMTS oder GSM und UMTS gewählt werden.

Wahl des Netzbetreibers

Der Netzbetreiber kann automatisch oder manuell ausgewählt werden.

8.7 Verbindungseinstellungen

Verbindungsart für Standardverbindung, Browser, JAVA, MMS und Datenkonto einstellen (PN Einstellungen vom Carrier/Provider).

Standard

Hier die gewünschte Standardverbindung auswählen.

Browser

Hier die gewünschte Standardverbindung für den Browser auswählen.

Java

Hier die gewünschte Standardverbindung für Java-Anwendungen auswählen.

MMS

Hier die gewünschte Standardverbindung für MMS auswählen.

Datenkonto

Hier werden die APN-Einstellungen des Netzanbieters eingegeben, falls dies nicht automatisch erfolgt ist; siehe S. 22. Diese sind zuerst auszuwählen/einzugeben; daraufhin können die anderen in der oberen Position angewählt werden.

8.8 Sicherheitseinstellungen

Telefonsperre

Auswählen, um die Telefonsperre ein- oder auszuschalten (Standard-Passwort "0000").

Tastatur automatisch sperren

Autolock-Funktion der Tastatur ein- oder ausschalten.

Datensperre

Die Datensperre bietet Schutz für Kontakte, SMS, MMS, Anrufliste und Dateimanager. Für die Aktivierung der Datensperre oder zur Einstellung des Funktionsschutzes muss der Telefoncode eingegeben werden.

Telefoncode ändern

Vor einer Änderung muss der vorherige Telefoncode eingegeben werden.

Sicherheit

Code-Verwaltung PIN und PIN2

8.9 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Wahlmöglichkeit der Funktionen, deren Standardwerte wiederhergestellt werden sollen.

Die Eingabe des Telefoncodes ist erforderlich (Standard-Passwort "0000").

9 Profile

Übersicht aller Optionen

Profile

- Einschalten (Auf dem Bildschirm werden für verschiedene Benutzerprofile unterschiedliche Symbole verwendet)
- Standby-Zustand Durch langen Druck von “#” kann zum Wahlmodus umgeschaltet werden
- Allgemeine Einstellungen in jedem Profil
 - Anrufsignale
 - Lautstärke
 - Tastenton
 - Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
- **Leise**
 - Anrufsignale
 - Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
- **Meeting**
- **Im Freien**
- **Headset**
- **Flug**
- **Benutzerdefiniert**

Aktivieren

Profile aufrufen, das gewünschte Profil anwählen und mit **[OK]** bestätigen. Daraufhin wird das ausgewählte Profil automatisch verwendet und oben im Display angezeigt.

Allgemeines

Für Veränderungen in diesem Bereich **<Einstellungen>** drücken.

Anrufsignale

Hier können verschiedene Arten von Anrufsignalen eingestellt werden: Nur Ton, Nur Vibration, Zunehmende Lautstärke u.Ä.

Lautstärke

Die Lautstärke für den eingehenden Anruf festlegen.

Tastenton

Aus, Leise, Mittelstark oder Laut.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Wiederherstellen der Werkseinstellungen.

Leise

Bei dieser Einstellung wird ein eingehender Anruf nur durch Einschalten der Hintergrundbeleuchtung signalisiert.

Anrufsignale

Wahl zwischen „Leise“ oder „Vibration“.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Wiederherstellen der Werkseinstellungen.

Warnung

Bei einem Reset des Telefons auf die Werkseinstellungen können die eigenen Daten verloren gehen. Vor dem Reset ein Backup der Daten vornehmen.

Meeting

Dieselben Einstellungen wie beim Profil "Allgemein" sind möglich; siehe oben.

Im Freien

Dieselben Einstellungen wie beim Profil "Allgemein" sind möglich; siehe oben.

Headset

Dieselben Einstellungen wie beim Profil "Allgemein" sind möglich; siehe oben.

Personalisiert mit Allgemein-Menüeinstellungen und Kontrolle

Dieselben Einstellungen wie beim Profil "Allgemein" sind möglich; siehe oben.

Flug

Telefonanrufe sind nicht möglich; alle drahtlosen Verbindungen sind ausgeschaltet.

Tastenton

Aus, Leise, Mittelstark oder Laut.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Wiederherstellen der Werkseinstellungen.

10Dateimanager

Übersicht aller Optionen

Dateimanager

- Löschen
- Weitere löschen
- Senden per MMS/Bluetooth
- Umbenennen
- Verwalten: Zum Verschieben oder Kopieren der Datei in einen anderen Ordner oder zum Erstellen eines neuen Ordners
- Listen nach
- Eigenschaften: Detailinformationen der gewählten Dateien prüfen
- Speicherstatus: Mobiltelefonspeicher und Speicherbedingungen prüfen

Dateien mit Bildern, Videos, Klängen usw. können verwaltet werden.

Für die folgenden Optionen im Dateimanager **[LSK]** drücken:

Löschen

Angewählte Datei löschen.

Weitere löschen

Mehrere angewählte Dateien löschen

Versenden per

Per MMS oder Bluetooth versenden

Drucken per Bluetooth

Zum Drucken des Bildes im Telefon (außer Anlagenbildern) oder auf der SD-Karte per Bluetooth.

Umbenennen

Angewählte Datei umbenennen.

Verwalten

Ordner verschieben oder kopieren bzw. neuen Ordner erstellen.

Listen nach

Datei, Name, Typ, Größe (beginnend mit der größten)

Eigenschaften

Details der angewählten Datei anzeigen.

Speicherstatus

Speicherstatus von Telefon und SD-Karte anzeigen.

11Extra

Übersicht aller Optionen

Extra

- **Bluetooth**
 - An/Aus
 - Geräteliste
 - Sichtbarkeit meines Telefons
 - Name meines Telefons
 - Service
- **Kalenderoptionen**
 - Neu
 - Ansicht (Alle Ereignisse, Alle Meetings, Alle To-Do-Listen, Alle Jahrestage)
 - Wochenansicht/Monatsansicht
 - Löschen
 - Zu Datum ...
 - Einstellungen
 - Alarmsignal Kalender
 - Alarm Schlummerfunktion
 - Wochenanfang
 - Standardansicht
- **Anmerkungen**
- **Taschenrechner**
- **Aufnahmegerät**
 - Sprachnotizen
 - Einstellungen (Aufzeichnungsmodus, Speicherstelle)
- **Wecker**
 - Weltzeit, Alarm, Stoppuhr, Countdown
- **Konverter**
- **Schrittzähler**
- **GPS (GPS-Standort)**

11.1 Bluetooth

Bluetooth aktivieren

An/Aus wählen. Mit "An" ist die Verbindung anderer Geräte mit dem Telefon möglich; mit "Aus" wird Bluetooth deaktiviert.

Geräteliste

Anzeige aller Bluetooth-kompatiblen Geräte.

[LSK] drücken, um das Gerät zu suchen oder das Optionsmenü anzuzeigen.

Sichtbarkeit meines Telefons

"Für alle sichtbar" auswählen; Sichtbarkeitszeitraum oder "Verbergen" einstellen, um festzulegen, ob andere Geräte das Telefon suchen können.

Name meines Telefons

Der Name des Telefons wird in den anderen Geräten angezeigt, wenn es gefunden wird.

Service

Hierzu gehören Freisprechanlage, Bluetooth-Headset, Stereoempfang, Basic Image, Einwahl-Modemverbindung, Dateitransfer und Object Push.

11.2 Kalender

Mit der Funktion ist die Ansicht des Kalenders, die Erinnerung an Termine mittels Alarm und die Aufzeichnung von Terminen möglich.

Zum Aufrufen der Funktion [<Hauptmenü>](#) → [<Extra>](#) → [<Kalender>](#) anwählen.

Neu

Hier können neue Meetings, To-Do-Listen und Jahrestage im Kalender eingetragen werden.

Ansicht

Hier können alle Ereignisse, Meetings, alle To-Do-Listen und alle Jahrestage angezeigt werden.

Wochen-/Monatsansicht

Hier kann zwischen der Wochen- und Monatsansicht gewählt werden.

Löschen

Hier können alle Kalendereinträge gelöscht werden.

Zu Datum ...

Hier kann das Datum gewählt werden, dessen Ansicht im Kalender gewünscht wird.

Einstellungen

Alarmsignal Kalender

Alarmsignaltöne für den Kalender auswählen.

Alarm Schlummerfunktion

Alarm für die Schlummerfunktion von 2 bis 60 Minuten auswählen.

Wochenanfang

Sonntag oder Montag auswählen.

Standardansicht

Als Standardanzeige die Monats- oder Wochenansicht wählen.

11.3 Anmerkungen

Zum Aufrufen der Funktion [<Hauptmenü>](#) → [<Extra>](#) → [<Anmerkungen>](#) anwählen.

Folgende Funktionen der Anmerkungen werden unterstützt:

Neue, Ansicht und Löschen

11.4 Taschenrechner

Der Taschenrechner verfügt über begrenzte Funktionen und wurde nur für Grundrechenarten entworfen.

Zum Aufrufen der Funktion **<Hauptmenü>** → **<Extra>** → **<Taschenrechner>** anwählen.

11.5 Aufnahmegerät

Zum Aufrufen der Funktion **<Hauptmenü>** → **<Extra>** → **<Aufnahmegerät>** anwählen.

Das Aufnahmegerät kann zur Aufzeichnung von Klängen verwendet werden; auch die Änderung der Einstellungen des Aufzeichnungsgeräts ist möglich. Die Sprachnotizen werden im AMR-Format aufgenommen.

In der Hauptbildschirmseite des Aufnahmegeräts für die Aufzeichnung **[OK]** drücken; erneut **[OK]** drücken, um diese zu beenden. Diese aufgezeichnete Sprachnotiz wird automatisch gespeichert.

In der Hauptbildschirmseite des Aufnahmegeräts **[LSK]** drücken:

Sprachnotizen

Hier werden die gelisteten Sprachnotizen angezeigt. Optionstaste drücken für:

Löschen

Weitere löschen

Umbenennen

Senden per MMS/Bluetooth

Einstellen als

Profil-Klingelton, Kontakt-Klingelton

Details

Anzeige von Namen, Format, Größe, Datum und evtl. Schutz.

Einstellungen

Aufzeichnungsmodus

Normal oder MMS wählen.

Speicherstelle

Wählen, ob die Sprachnotiz im Telefon oder der Speicherkarte gespeichert werden soll.

Hinweis

Sollte der Speicher für die Bilder nicht ausreichend sein, müssen einige Bilder oder sonstige Dateien im "Dateimanager" gelöscht werden, um neuen Platz zu schaffen.

11.6 Wecker

Zum Aufrufen der Funktion **<Hauptmenü>** → **<Extra>** → **<Wecker>** anwählen.

Weltzeit

Eine neue Zeit-Region kann über die Weltzeitkarte zur Weltzeitliste hinzugefügt werden.

Zur Anzeige der vorhandenen Weltzeitliste die Weltzeit-Funktion aufrufen. **[LSK]** drücken:

Hinzufügen

Die gewünschte Region hinzufügen und "Fertig" drücken. In der Weltzeitliste **<Löschen>** drücken, um die Zeit aus der Liste zu entfernen.

Löschen

Zeit der Region löschen.

Aufwärts

Die Zeit der Region bis zur gewünschten Position in der Reihenfolge nach oben verlegen.

Abwärts

Die Zeit der Region bis zur gewünschten Position in der Reihenfolge nach unten verlegen.

Alarm

In diesem Menü können verschiedene Wecker mit unterschiedlichen Weckzeiten eingestellt werden; die Alarme können ein- und ausgeschaltet sowie gelöscht werden.

Stoppuhr

Betriebsweise:

Start

Einschalten der Stoppuhr.

Stopp

Aufzeichnung der Zeit, kontinuierliche Betätigung zur Aufzeichnung verschiedener Zeitpunkte.

Reset

Rücksetzen der Stoppuhr.

Countdown

Betriebsweisen: **[LSK]** drücken:

Zeit bearbeiten

Bearbeitung der Countdown-Zeit.

Reset

Rücksetzen der Countdown-Zeit.

11.7 Konverter

Hiermit ist die Umwandlung verschiedener Werte wie Währungen, Flächen, Längen, Gewichte, Temperaturen, Volumen und Geschwindigkeit möglich.

Zum Aufrufen der Funktion **<Hauptmenü>** → **<Extra>** → **<Konverter>** anwählen.

11.8 Schrittzähler

Vor dem Zählen der Schritte zuerst die **[LSK]** Einstellungen aufrufen und die geforderten Parameter eingeben.

11.9 GPS

Anzeige des aktuellen Standorts. Nur aktiv im Außenbereich und bei freier Sicht zum Himmel.

12UKW Radio

Übersicht aller Optionen

UKW Radio

- Kopfhörer anschließen; Lautstärketasten auf der Wiedergabe-Oberfläche können die Lautstärke erhöhen oder senken.
- Meine Kanäle: Anzeige einer Kanal-Auswahl
- Alle Kanäle:
- Suche und Verwaltung aller empfangbaren Kanäle
- Manuelle Senderwahl
- Feinabstimmung
- Zu meinen Kanälen hinzufügen
- Kanäle scannen
- Umbenennen: Entsprechend der Bezeichnung in "Mein Kanal", die nach dem Kanal genannt wird
- Lautsprecher ein- oder ausschalten

Das Radio funktioniert nur mit angeschlossenem Kopfhörer, da es das Kopfhörerkabel als Antenne benutzt.

Warnung

Nutzen Sie diese Funktion nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, da bei angeschlossenem Kopfhörer durch die offene Abdeckung der IP-Schutzgrad nicht mehr gewährleistet werden kann.

Zum Aufrufen der Funktion [<Hauptmenü>](#) → [<UKW Radio>](#) auswählen.

Meine Kanäle

Liste der gespeicherten Kanäle.

Alle Kanäle

Liste aller gesuchten Kanäle.

Manuelle Senderwahl

Die Kanalfrequenz eingeben, auf die der Kanal abgestimmt werden soll.

Feinabstimmung

[Links] oder [Rechts] drücken, um die Kanalfrequenz in Schritten von 0,1 MHz einzustellen.

Zu meinen Kanälen hinzufügen

Der aktuell eingestellte Kanal kann auf Wunsch zur Kanalliste hinzugefügt werden.

Kanäle scannen

Nach verfügbaren Kanälen suchen.

Umbenennen

Verfügbare Kanäle umbenennen.

Lautsprecher aktivieren

Zum Ein- und Ausschalten der Lautsprecher anwählen.

13 Browser

Übersicht aller Optionen

Browser

- **Adresse eingeben**
- **Weiterleiten**
- **Go to**
 - Home
 - Lesezeichen
 - Chronik
- **Refresh**
- **Als Lesezeichen speichern**
- **Als Homepage einstellen**
- **Adresse anzeigen**
- **Push-Nachricht**
- **Einstellungen**
- **Bild speichern**
- **Beenden**

Adresse eingeben

Webadresse, die aufgerufen werden soll, eingeben, z.B.
www.isafe-mobile.com.

Weiterleiten

Link an eine E-Mail-Adresse weiterleiten.

Go to

Aufrufen einer weiteren Webseite.

Home

Hierbei handelt es sich um die feste Webadresse, welche immer beim Start des Browsers verwendet wird, nachdem HOME angewählt wurde.

Lesezeichen

Lesezeichen für Verknüpfungen zu häufig besuchten Webseiten.

Chronik

Anzeige der zuvor besuchten Adressen.

Refresh

Neustart des Bildschirms, neues Laden der Seite.

Als Lesezeichen speichern

Aktuellen Link in der Lesezeichenliste speichern.

Als Homepage einstellen

Die aktuelle Seite kann als "Home"-Bildschirm eingestellt werden.

Adresse anzeigen

Anzeige der Adresse.

Push-Nachricht

Versenden einer Nachricht, wie z.B. SMS.

Einstellungen

Verschiedene Einstellungen sind möglich.

Bild speichern

Aktuelles Bild aus dem Web im BILD-Ordner des Telefons speichern.

Beenden

Der Browser wird geschlossen.

Part IV

1 Fehlerbehebung

Bei Auftreten von Problemen mit dem Mobiltelefon bitte die folgenden Anweisungen befolgen. Können die Probleme damit nicht behoben werden, müssen der Fachhändler oder die i.safe MOBILE GmbH kontaktiert werden.

- **Das Mobiltelefon lässt sich nicht einschalten**
 1. Die Batterieladung ist zu niedrig.
Batterie laden.
 2. Die Einschalttaste wurde nicht lang genug gedrückt.
Einschalttaste länger als drei Sekunden drücken.
 3. Die Batterie hat eine schlechte Verbindung zum Gerät.
Batterie erneut einsetzen oder vorsichtig die Kontakte der Batterie reinigen.
 4. Die SIM-Karte weist einen Fehler auf.
SIM-Karte prüfen oder ersetzen.

- **Unzureichende Standby-Zeit des Telefons**
 1. Die Leistung der Batterie wird altersbedingt schwach.
Den Fachhändler oder die i.safe MOBILE GmbH kontaktieren, um die Batterie zu ersetzen.
 2. Zu viele Programme laufen gleichzeitig.
Einige der laufenden Programme beenden.

- **Keine Ladung möglich**
 1. Schlechte Kontakte.
Kontakte auf Reinigungszustand prüfen und defekte Kontakte auswechseln.
 2. Die Eingangsspannung ist zu schwach.
Das Telefon für 1 Stunde aufladen, den Stecker abziehen, eine Minute warten und dann den Ladevorgang fortsetzen. In dieser Zeit kann es vorkommen, dass sich das Telefon aufgrund der niedrigen Spannungslage nicht einschalten lässt.
 3. Die Batterie hat einen Fehler.
Batterie ersetzen.

- **Gesprächsabbrüche treten auf.**
 1. Es liegt ein Fehler mit einer SIM-Karte vor.
Kontakte der SIM-Karte prüfen oder die Karte ersetzen.
 2. Es treten Netzwerkfehler auf.
Zu einem Netzanbieter mit stärkerem Signal wechseln.

- **Andere Personen erhalten meine Anrufe**
 1. Das Mobiltelefon ist auf eine andere Telefonnummer umgestellt.
Prüfen und die Einstellung der Rufumleitung ändern.

- **Das Telefon schaltet sich automatisch ab**
 1. Die Batterieladung ist zu niedrig.
Batterie wieder aufladen.
 2. Eine Betriebsstörung ist aufgetreten.
Das Telefon wieder einschalten. Ist das Problem damit nicht behoben, müssen der Fachhändler oder die i.safe MOBILE GmbH kontaktiert werden.

2 Wartung

Vielen Dank für den Gebrauch des **ADVANTAGE 1.x**. Sollte ein Problem mit Ihrem Telefon auftreten, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler oder den Kundendienst. Sollte eine Reparatur des Mobiltelefons notwendig sein, bitte den Kundendienst oder Ihren Fachhändler kontaktieren.

Recycling

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Diese Vorschriften gelten in der Europäischen Union. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll.

Entsorgen Sie gebrauchte elektronische Produkte, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den entsprechenden Sammelstellen. Sie beugen so der unkontrollierten Müllbeseitigung vor und fördern die Wiederverwertung von Ressourcen.

Weitere Informationen erhalten Sie über den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, von regionalen Abfallunternehmen, staatlichen Behörden für die Einhaltung der erweiterten Herstellerhaftung oder dem für Ihr Land oder Ihre Region zuständigen i.safe MOBILE GmbH Vertreter.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Die i.safe MOBILE GmbH übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments, einschließlich, aber nicht beschränkt, auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, es sei denn, anwendbare Gesetze oder Rechtsprechungen schreiben zwingend eine Haftung vor. Die i.safe MOBILE GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

EC – Declaration of Conformity

EG – Konformitätserklärung

according to directive 94/9/EC (ATEX) and 1999/5/EC
nach Richtlinie 94/9/EG (ATEX) und 1999/5/EG

The company i.safe MOBILE GmbH declares under its sole responsibility that the product to which this declaration relates is in accordance with the provisions of the following data, directives and standards:

Die Firma i.safe MOBILE GmbH erklärt in alleiniger Verantwortung, dass Ihr Produkt auf welches sich diese Erklärung bezieht, den nachfolgenden Daten, Richtlinien und Normen entspricht:

Name & address of the manufacturer in the EU <i>Name & Anschrift des Herstellers innerhalb der europäischen Gemeinschaft</i>	i.safe MOBILE GmbH i_PARK TAUBERFRANKEN 14 97922 Lauda – Koenigshofen, Germany
Description of the devices <i>Beschreibung der Geräte</i>	explosion protected mobile phones <i>explosionsgeschützte Mobiltelefone</i> type / Typ: ADVANTAGE 1.0 und 1.1
Ex – marking <i>Ex – Kennzeichnung</i>	⊕II 2G Ex ib IIC T4 Gb ⊕II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6x
Conformity statement <i>Konformitätsaussage</i>	EPS 12 ATEX 1 463 X
Name & address of auditing body Quality Management System of production according to directive 94/9/EC (ATEX) <i>Name & Anschrift der überwachenden Stelle Qualitätssicherungssystem der Produktion gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX)</i>	Bureau Veritas E&E Product Services GmbH Businesspark A96 86842 Tuerkheim, Germany identification number / Kenn-Nummer: 2004
Applied harmonized standards <i>Angewandte harmonisierte Standards</i>	EN 60079-0; EN 60079-11 EN 300 328; EN 301 511; EN 301 489-1/-7/-17/-19/-24 EN 50360; EN 62209-1/-2; EN 62479 EN 60950-1+A11+A1+A12; EN 50332-1 ETS300487 EN 301 908-1, -2; EN 62311
Applied European directives <i>Angewandte europäische Richtlinien</i>	94/9/EC 1999/5/EC 94/9/EG 1999/5/EG



Lauda – Koenigshofen 02.10.2012

Martin Haaf
Managing Director
Geschäftsführer